

Kurzanleitung

Vodafone Voice Box



Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen Vodafone Voicebox RL500.


Die Installation der Voicebox RL500 ist einfach und in der beiliegenden Bedienungsanleitung beschrieben. Sollten Sie weitere Fragen zur Installation Ihrer Voicebox haben, steht Ihnen kostenlos unser Team der Erstinstallationshotline unter 0172-12 267 zur Verfügung.

Sie erreichen uns täglich Mo-So von 08:00 – 22:00 Uhr.


Die Packung enthält:




1 Vodafone VOICE BOX

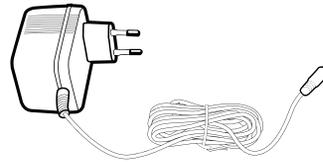

1 Netzstecker für den Anschluss
an das Stromnetz

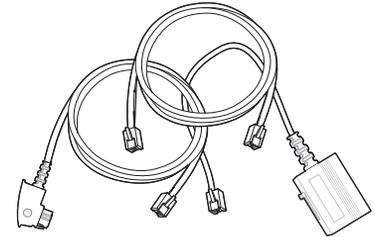

3 Telefonkabel zum Anschluss Ihrer
Telefonapparate an die VOICE BOX

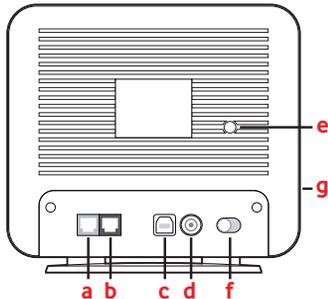


- a. 1 FXS-Telefonport (Steckplatz grau)
- b. 1 FXO-Telefonport (Steckplatz schwarz)
- c. 1 USB-Port
- d. Netzstecker
- e. Stecker für Außenantenne
- f. Ein-/Ausschalttaste
- g. Aufnahme für SIM-Karte

- 1 Außenantenne
- 1 Installationsanleitung
- 1 Safety flyer

Zum Anschluss Ihres Telefons an die **Vodafone VOICE BOX** befolgen Sie die einfachen, auf den folgenden Seiten dargestellten Maßnahmen.

Zu beachten: Der Standfuß VOICE BOX kann nicht entfernt werden.

SIM-Karte in die VOICE BOX einlegen

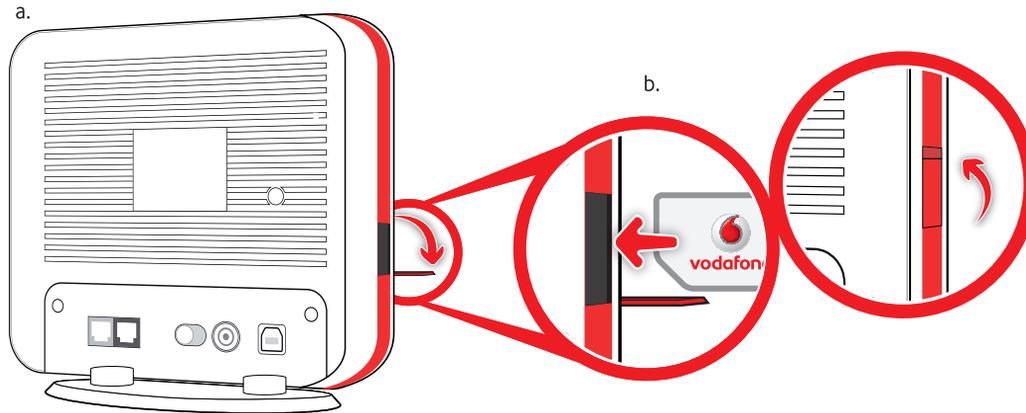


- a. Deckel seitlich der VOICE BOX abnehmen, damit die SIM-Kartenaufnahme zugänglich ist.
- b. SIM-Karte in die Richtung einlegen, wie in der Abbildung dargestellt, und in der durch das Symbol  und die Aufschrift SIM gekennzeichneten Aufnahme so weit ein schieben, bis sie vollständig einrastet und verriegelt wird.

Telefon an die VOICE BOX anschließen

2

1 2 3 4 5

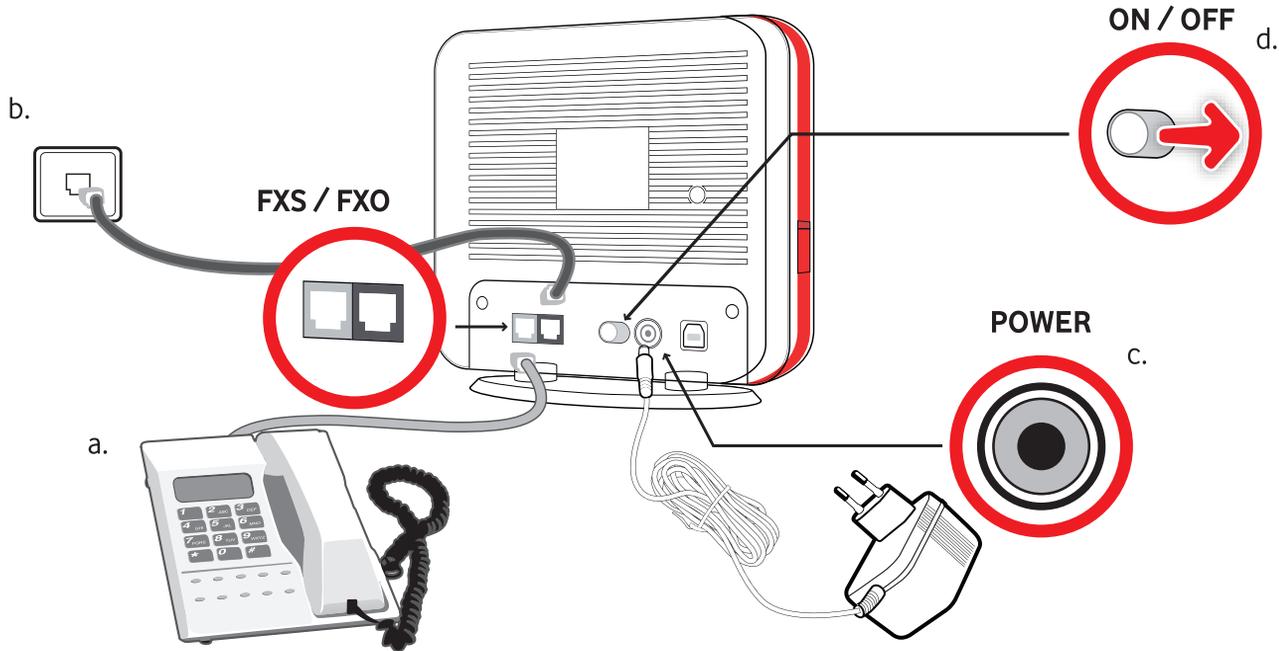

- a. Ein Festnetztelefon (konventionell mit Tastatur oder schnurlos) an die VOICE BOX mit dem mitgelieferten Kabel „Telephone“ oder „Telephone Ext“ anschließen.
Dazu ein Ende des Kabels in das Telefon und das andere Ende in den grauen Steckplatz (FXS) an der Rückseite der VOICE BOX stecken.
- b. Ihre Telefonleitung an die VOICE BOX mit dem mitgelieferten Kabel „TAE“ anschließen.
Dazu ein Ende des Kabels in Ihre TAE-Anschlussdose und das andere Ende in den schwarzen Steckplatz (FXO) an der Rückseite der VOICE BOX stecken.
- c. Die VOICE BOX an das Stromversorgungsnetz anschließen. Dazu den mitgelieferten Stecker in die Buchse “Power” an der Rückseite des Geräts stecken.
- d. Die VOICE BOX durch Betätigen des Schiebeschalters ON/Off einschalten. Dabei leuchtet automatisch die Anzeige “Power” an der Vorderseite der VOICE BOX wenige Sekunden lang rot auf. Wenn sie dann auf blaues Licht übergeht, so ist die VOICE BOX richtig angeschlossen.


Haben Sie die Mitnahme Ihrer Festnetznummer beantragt, können Sie vorerst weiterhin über die TAE-Wanddose mit angeschlossener VOICE-BOX Anrufe über Ihre Festnetznummer empfangen. Nach der Übertragung der Festnetznummer zu Vodafone ziehen Sie das Kabel aus der Wanddose, da Sie zu diesem Zeitpunkt mit der mitgenommenen Festnetznummer direkt und ausschließlich über die VOICE- BOX erreichbar sind. Die Wanddose hat für Sie somit keine Bedeutung mehr.

Zu beachten: Bei Problemen mit dem GSM-Versorgungsbereich bitten wir Sie, die mitgelieferte Außenantenne zu installieren.

Geheimzahl (PIN) eingeben

3

1 2 3 4 5

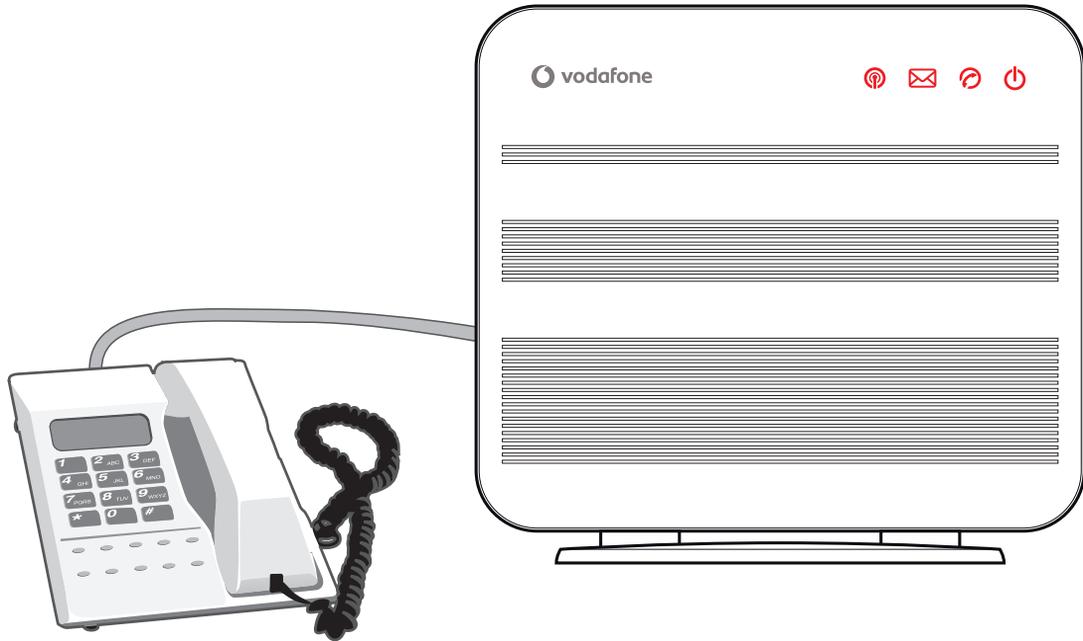

Wenn die Leuchtanzeige "SIM"  mit blauem Dauerlicht leuchtet, ist die VOICE BOX schon zum Senden und Empfangen von Gesprächen bereit und die PIN-Nummer muss nicht eingegeben werden.

Wenn die Leuchtanzeige "SIM"  hingegen zu blinken beginnt, ist die Eingabe der PIN-Nummer erforderlich. Geben Sie auf der Tastatur Ihres mit der VOICE BOX verbundenen Telefons die aus 4 Ziffern bestehende Geheimzahl ein, die auf der Verpackung der SIM-Karte steht, und drücken Sie danach auf die Taste #. (Voraussetzung: In Ihrem Telefon sind die DTMF-Töne aktiviert. Das Aktivieren der DTMF-Töne können Sie der Bedienungsanleitung Ihres Telefons entnehmen.) Ist die eingegebene PIN richtig, leuchtet die Anzeige mit blauem Dauerlicht und die Leuchtanzeige "NETZ"  meldet, dass das Vodafone-Netzempfang vorhanden ist.

Nun können Sie über die VOICE BOX zu den günstigen Vodafone-Tarifen anrufen!

Lassen Sie die VOICE BOX immer an das Stromnetz angeschlossen und eingeschaltet, damit Sie mit Vodafone anrufen und Gespräche empfangen können.


Zu beachten:

1) Vor dem Eingeben von Ziffern oder Sonderzeichen über die Tastatur, bitte den Hörer abnehmen bzw. die grüne Taste drücken.

2) Ist die eingegebene Geheimzahl nicht richtig, blinkt die Leuchtanzeige „SIM“  weiter. Wenn dreimal hintereinander eine falsche PIN-Nummer geschrieben wird, muss der PUK-Code eingetippt werden, der auf der Rückseite der SIM-Verpackung steht, siehe Beschreibung auf der Seite Problemlösung (d.h. PUK-Code#PIN-Code#PIN-Code#).

VOICE MAIL-BOX Service

4

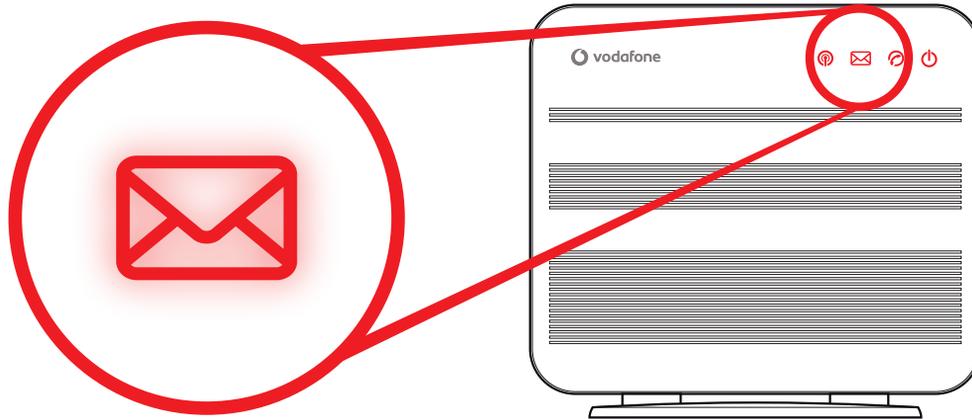

1 2 3 4 5


Die VOICE BOX von Vodafone benachrichtigt den Benutzer bei Eingang einer "Sprach-Nachricht" auf dem Anrufbeantworter.in den Vodafone-Server.

Bei Eingang einer Sprachnachricht oder einer Textmeldung auf dem Anrufbeantworter wird dies dem Benutzer durch Aufleuchten der entsprechenden LED an der VOICE BOX gemeldet.

Um eine im Anrufbeantworter vorhandene Meldung zu hören, geben Sie die Nummer "5500" ein.

Die Voice Box erkennt die getippte Nummer und schaltet die LED automatisch aus auch wenn der Benutzer die im Server gespeicherten Meldungen nicht abhört.

Verhalten der LEDs bei eingehenden Anrufen

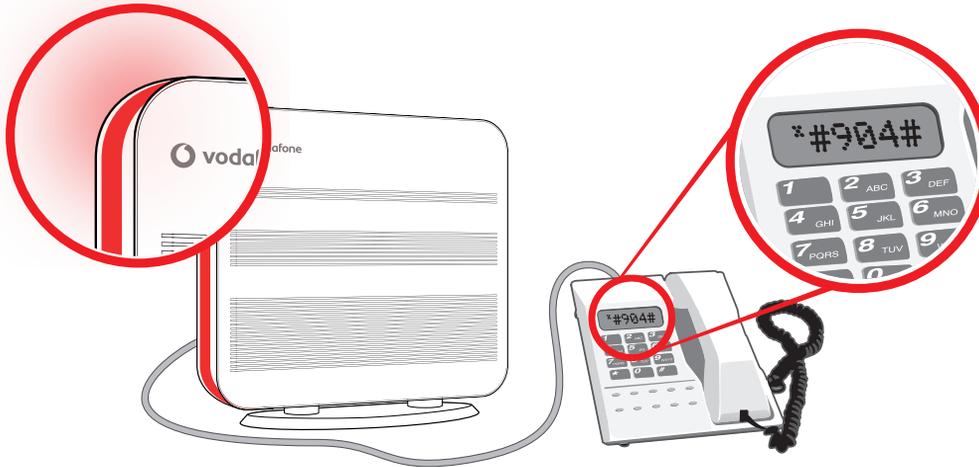

An der VOICE BOX ist seitlich eine LED vorhanden, die eingehende Anrufe signalisiert. Diese LED lässt sich mit folgenden Befehlen aktivieren bzw. deaktivieren:

- Blinklicht LED aktiviert: *904#
- Blinklicht LED deaktiviert: #904#
- LED-Statuskontrolle: *#904#

Leuchtanzeigen



Blaues Dauerlicht

VOICE BOX an Vodafone-Netz
angeschlossen und
Netzempfang optimal.

Blaues Blinklicht

Zeigt an, dass die Suche nach
einer Verbindung mit dem
Vodafone-Netz stattfindet oder
dass die eingelegte SIM noch
nicht aktiv ist.

Rot

Bei schwachem
Netzempfang.

Rotes Blinklicht

Beim Einschalten
der VOICE BOX.



NETZWERK
FUNKTION

Violett

Bei Netzempfang
mittlerer Stärke.

Ausgeschaltet

Kein Netzsignal vorhanden
oder VOICE BOX ausgeschaltet.

Problemlösung

Die VOICE BOX dort aufstellen,
wo der Empfang des
Netzsignals am besten ist.

Blaues Dauerlicht

Neue Sprachnachricht auf
dem Anrufbeantworter
vorhanden

Ausgeschaltet

Keine Sprachnachricht auf
dem Anrufbeantworter
vorhanden.



VOICE MAIL



Blaues Dauerlicht

Das Telefon wird verwendet.

Blaues Blinklicht

Schnelles Blinken: bedeutet, dass zwar ausreichend Netzempfang vorhanden ist, die SIM-Karte aber nicht richtig eingelegt ist.
Langsames Blinken: bedeutet, dass die Geheimzahl (PIN oder PUK) eingegeben werden muss.

Ausgeschaltet

Die VOICE BOX hat nicht ausreichend Netzempfang.

Problemlösung

Überprüfen, dass die SIM-Karte richtig eingelegt ist (siehe Seite 1), die VOICE BOX eingeschaltet ist (siehe Seite 2) und die PIN eingegeben wurde (siehe Seite 3).



POWER

Blaues Dauerlicht

VOICE BOX eingeschaltet und ausreichend Netzempfang vorhanden.

Rot

Wenn die VOICE BOX eine Funktionskontrolle beim Einschalten des Geräts vornimmt.

Ausgeschaltet

Die VOICE BOX hat nicht ausreichend Netzempfang.

Problemlösung

Den Punkt 2 befolgen, der Anleitungen für die richtige Stromversorgung der VOICE BOX enthält. Ist das Problem weiterhin vorhanden, versuchen Sie, den Netzstecker zu ziehen und nochmals einzustecken.

Rotes Blinklicht

Diese Leuchtanzeige leuchtet bei eingehenden Anrufen.

Ausgeschaltet

Kein eingehender Anruf.

RUFEMPfang

Problemlösung

Das an die VOICE BOX angeschlossene Telefon gibt kein Freizeichen. Was soll ich tun?

Prüfen Sie, ob die VOICE BOX mit dem Telefon verbunden ist, mit Strom versorgt wird und ob die Anzeige "Power" blau leuchtet.
Kontrollieren Sie, ob die SIM-Karte richtig in ihrer Aufnahme liegt und aktiviert ist (SIM-Anzeige mit blauem Dauerlicht).
Versuchen Sie, die Lage der VOICE BOX zu ändern und sie dort aufzustellen, wo das Vodafone-Netzsignal besser empfangen wird (z.B. in Fensternähe).
Denken Sie daran, dass jedes auf Multifrequenz (MF) eingestellte Telefon (konventionell mit Tastatur und schnurlos) an die Vodafone VOICE BOX über das Telefonkabel angeschlossen werden kann, ausgenommen alte Telefonapparate mit Wahlscheibe.

Bei einem Gespräch ist der Ton nicht optimal, wie kann ich ihn verbessern?

Für Signale mit optimaler Qualität empfehlen wir, Ihr Telefon in mindestens 2,5 m Distanz von der VOICE BOX und fern von anderen Elektrogeräten (z.B. Mikrowelle) aufzustellen.
Kontrollieren Sie außerdem, ob das Telefonkabel richtig an die VOICE BOX angeschlossen ist.

Das direkt an die TAE-Dose angeschlossene Telefon gibt kein Freizeichen mehr. Was soll ich tun?

Sobald Ihre Festnetznummer erfolgreich zu Vodafone übertragen wurde, sind nur die an die Vodafone VOICE BOX angeschlossenen Telefone zum Anrufen oder Empfangen von Anrufen aktiviert.

Wenn jemand meine Festnetznummer wählt, ist die Leitung zwar frei, aber kein Telefon klingelt.

Kontrollieren Sie, ob Ihre Telefone richtig an die VOICE BOX angeschlossen sind, wie vorher beschrieben.
Wenn Sie die Mitnahme Ihrer Festnetznummer beantragt haben, muss die VOICE BOX so lange an die TAE-Dose angeschlossen bleiben, bis Ihre Nummer in das Vodafone-Netz übernommen wird.

Wie kann ich den PUK-Code eingeben?

Haben Sie ein konventionelles Festnetztelefon an die VOICE BOX angeschlossen, nehmen Sie den Hörer ab, geben Sie die achtstellige PUK-Geheimzahl (steht auf der Verpackung der SIM-Karte), danach das Rautenzeichen #, den PIN-Code und nochmals das Rautenzeichen # ein (z.B.: 55555555#0123#) und warten sie, bis die SIM-Leuchtanzeige auf blaues Dauerlicht übergeht.

Haben Sie ein Schnurlostelefon an die VOICE BOX angeschlossen, geben Sie über die Tastatur dieses Telefons die achtstellige PUK-Geheimzahl (steht auf der Verpackung der SIM-Karte), danach das Rautenzeichen #, den PIN-Code und nochmals das Rautenzeichen # ein (z.B.: 55555555#0123#), drücken Sie auf die Taste Anruf Start und warten Sie, bis die SIM-Leuchtanzeige auf blaues Dauerlicht übergeht.

Blinkt die SIM-Leuchtanzeige weiter, versuchen Sie das Netzkabel zu ziehen und wieder einzustecken, und geben Sie den PUK-Code nochmals ein, wie oben beschrieben.

Konfiguration DATUM/Uhrzeit für Telefone mit Zeitanzeige

Wenn das mit der VOICE BOX verwendete Telefon über eine Anzeige von Datum- und Uhrzeit verfügt, kann diese vorher über das Festnetz betriebene Funktion nun durch die entsprechende Konfiguration der VOICE BOX erhalten werden. DATUM/Uhrzeit lässt sich durch DTMF-Töne über die Tastenkombination String *900*GGMMAA*HHMM# konfigurieren.

Dabei stehen die Buchstaben für folgende Felder:

GG – Tag	HH – Stunde
MM – Monat	MM – Minuten
AA – Jahr	

April 2012

www.vodafone.de

