

# Vodafone LTE TurboBox

Verbinden Sie Ihre Vodafone EasyBox mit LTE.

power to you



## Hotline

Benötigen Sie Hilfe bei der Installation?  
Sie erreichen uns kostenlos unter

0 800/172 12 01



6001904 / 0211 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Das benötigen Sie zur Installation:



Vodafone LTE TurboBox mit Zubehör (Netzteil und LAN-Kabel)



Vodafone EasyBox mit Zubehör (Netzteil und LAN-Kabel)



LTE SIM-Karte mit PIN-Brief



Ihr Telefon



Ihr Computer

# Installation:


## 1 Antennen anschrauben

Schrauben Sie die beiden Antennen an die hierfür vorgesehenen Anschlüsse Ihrer LTE TurboBox. Durch Abwinkeln der Antennen können Sie eventuell die Empfangsqualität erhöhen.




## 2 Geräte verkabeln

1. Verbinden Sie die LTE TurboBox (Steckplatz **EasyBox**) mit der EasyBox (Steckplatz **LAN 1**) über das mitgelieferte LAN-Kabel.
2. Verbinden Sie das mitgelieferten Steckernetzteil der LTE TurboBox (**weißer Steckkontakt**) mit dem entsprechenden Netzanschluss (**Power**) und 230V.
3. Schalten Sie jetzt die TurboBox durch Betätigen des Einschalters (**ON/OFF**) auf der Geräte-rückseite ein.
4. Verbinden Sie das mitgelieferten Steckernetzteil der EasyBox (**schwarzer Steckkontakt**) mit dem entsprechenden Netzanschluss (Power) und 230V.
5. Verbinden Sie Ihr Telefon mit der mittleren TAE-Buchse Ihrer EasyBox .
6. Verbinden Sie Ihren Computer mit einer weiteren LAN-Buchse.

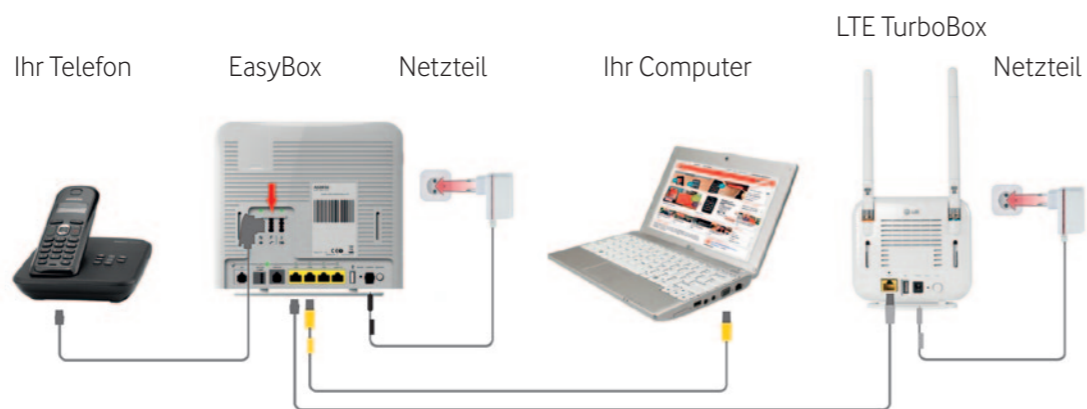

## 3 SIM-Karte einlegen

Schieben Sie die **SIM-Karte** vollständig in den Steckplatz hinein, bis sie mit einem hörbaren Klick einrastet. Achten Sie auf die korrekte Lage der SIM-Karte!

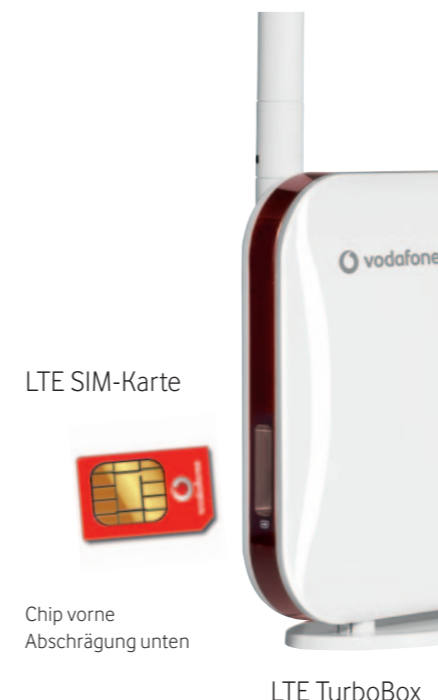

## 4 LTE-Anschluss aktivieren

Zur Aktivierung Ihres LTE Anschlusses drücken Sie die Wähltaste\* des Telefons und folgen Sie den Ansagen.

Geben Sie die freigerubbelte **PIN** und die **Super-PIN** Ihrer SIM-Karte ein, sobald Sie dazu aufgefordert werden.

Oder Sie führen die Aktivierung mit einem an die EasyBox angeschlossenen Computer durch. Öffnen Sie Ihren Internet-Browser, und geben Sie **easy.box** in die Adresszeile ein.

Tragen Sie dann in das Login-Fenster folgendes ein:

Benutzername: **root**  
Kennwort: **123456**

Folgen Sie nun den Anweisungen.

Die nun folgende automatische Konfiguration kann mehrere Minuten dauern. Bitte warten Sie, bis alle Anzeigen der EasyBox **Rot** leuchten!

**Ihr LTE-Anschluss ist nun erfolgreich eingerichtet.**

Weitere Informationen zur Einrichtung Ihrer EasyBox (z. B. W-LAN) entnehmen Sie bitte der dort beigefügten Installationsanleitung. (Kapitel W-LAN-Verbindung, Seite 12).

\* Achtung: bei einigen DECT-Telefonen müssen Sie die Wähltaste lang drücken, um die automatische Wahlwiederholung auszuschalten!


## Anzeigen überprüfen:

Vodafone EasyBox



- Power-LED:**  
Leuchtet rot = OK  
Leuchtet blau = nicht betriebsbereit, bitte warten
- Internet-LED:** rot = OK
- Sprache-LED:** rot = OK
- W-LAN-LED:** rot = W-LAN aktiv

Vodafone LTE TurboBox

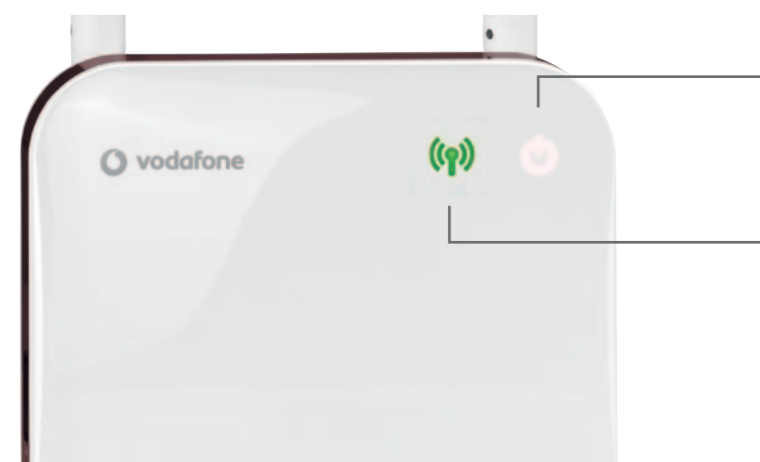

- Power-LED:**  
Leuchtet weiß = OK  
Blinkt weiß = SW update bzw. Einschaltvorgang  
Bitte warten, bis das Blinken aufhört
- Signal LED:**  
Rot: Signal zu schwach, keine Netzverbindung\*  
Gelb: mittlere Signalstärke, Netz verfügbar\*  
Grün: hohe Signalstärke, gute Netzverbindung

\* Bitte die TurboBox anders positionieren, oder externe Außenantenne verwenden

## Wichtige Hinweise:

### Aufstellung:

Da es sich bei der LTE TurboBox um ein Mobilfunkgerät handelt, ist die Signalstärke vom gewählten Standort abhängig. Platzieren Sie daher die LTE TurboBox möglichst an einem erhöhten Standort in Fensternähe. Achten Sie darauf, dass die LTE TurboBox nicht zu nahe an der EasyBox oder anderen elektronischen Geräten platziert ist. Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, ist ein Mindestabstand von 40 cm sicherzustellen. Zudem ist zu beachten, dass die LTE TurboBox nicht hinter die EasyBox platziert wird.

### Richtig positioniert



### Falsch positioniert



### Externe Außenantenne:

Haben Sie zur Steigerung der Empfangsleistung eine externe Außenantenne mitbestellt, dann schrauben Sie die beiden Steckkontakte der Außenantenne an die Schraubanschlüsse, wobei die Zuordnung beliebig ist.

Montieren Sie die Außenantenne dort, wo Sie den besten Empfang haben.